説 明

ガスビルトインコンロ

型 尤 名

60cm幅タイプ 75cm幅タイプ C3WL1PWA · C3WL3PWA C3WL2PWA · C3WL4PWA DW31L1WA · DW31L3WA DW31L2WA · DW31L4WA

誤った機器の設置を行った場合の危害・損害の程度を、次のように区分しています。 いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

この表示を無視して、作業を誤った場合に作業者が、またはその作業後の不具合によって使用者 が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。

⚠注意

この表示を無視して、作業を誤った場合に作業者が、またはその作業後の不具合によって使用者 が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

お願い

使用者が安全に快適に使用していただくために理解していただきたい内容です。



禁止



必ず守る



分解禁止

設置される方へ (この「工事説明書 | を設置前に必ずお読みください。) **-**

- ・周囲の壁が不燃材料以外で、トッププレートに貼り付けの防火性能評定シールに記載されている 離隔距離を確保できない場合は、絶対に設置しないでください。 どうしても設置しなければならない場合は、必ず別売の防熱板を取り付けてください。 防熱板を取り付けなかった場合、火災のおそれがあります。
- ※仕上げの構造が確認できない場合は、必ず防熱板を取り付けてください。
- ・下記に応じて設置を行ってください。
 - (1) ビルトインコンロのみを単体で設置する場合 → 6ページ
 - (2) ビルトイン形ガスオーブンとセットで設置する場合 → 13ページ



機器を安全にご使用いただくため、この工事説明書をよく読 ● んでから、有資格者による指定された設置を行う。



建築基準法、当該地区の市・町・村の条例、消防法、ガス事 業法、液化石油ガス法、「ガス機器の設置基準および実務指 必ず守る針」(日本ガス機器検査協会刊)に従う。

҈警告



トッププレートのガラス裏面には、絶対にキズをつけない。 ガラス強度が著しく低下し、破損しやすくなります。 また火災・損傷事故の原因になります。



機器の上には絶対にのらない。また、ガラスに強い衝撃を与 えたり、過度な荷重をかけない。

<u>ごとくの変形やトッププレートのガラス破損につながり、</u> 異常過熱や火災の原因になります。

⚠注意

設置で必要なところ以外は絶対に改造・分解は行わない。 一酸化炭素中毒のおそれがあります。また、火災の原因にな 分解禁止 るおそれがあります。

・乾電池を抜かずに点火/消火ボタンを | 点火の状態 | で放置しないでください。

お願い

・乾電池を使用しているガス機器を大型ゴミなどで廃棄される場合は、必ず乾電池を取り 外してください。 そのままにしておきますと思わぬ事故になることがあります。

- ・この工事説明書に基づいて、設置されていることを確認してください。
- ・設置が終了したら、試運転のチェックリストに基づいて、必ず再確認してください。
- ・この工事説明書の記載内容から外れた設置が原因で生じた故障および損傷は、保証期間内であっても保 証の対象とならないので注意してください。
- ・設置終了後、保証書(取扱説明書に記載)に必要事項を記入し、必ずお客さまに渡してください。
- ・取扱説明書に従って、お客さまに機器の操作方法など、取り扱い説明をしてください。




開こん

◎同こん部品・付属品の確認

次の部品が同こんされています。不足のないことを確認してください。

部品名	形状	個数	部 品 名	形状	個数
バーナーキャップ(大) <左右コンロ用>		2	グリルとびら ※タイプにより形状が 異なります。		1
バーナーキャップ(小) <後コンロ用>		1	グリル焼網		1
ごとく(大) <左右コンロ用>		2	グリル排気口カバー		S
ごとく(小) <後コンロ用>		1		取扱動用書 (保証書付)	
バーナーリングカバー(大) <左右コンロ用>		2	取扱説明書 (保証書付) 工事説明書 クッキングブック 検圧ロネジ用アルミパッキン	クッキングブック	各1
バーナーリングカバー(小) <後コンロ用>		1		ビルトインコンロで検圧した 場合の取り替え用です。 機器取付パッキンとは形状が 異なりますので注意してくだ さい。	
サイドモール (左)		各]	ダッチオーブン同こんタイプ 品名コードの末尾が〇〇〇〇〇D		
サイドモール (右)					
サイドカバー (左) サイドカバー (右)		各]	ダッチオーブンふた ダッチオーブン網 ダッチオーブン本体 ダッチオーブン支持枠 レシピカード		各1
アルカリ乾電池単1形		2	鍋つかみセット		

各部のなまえ

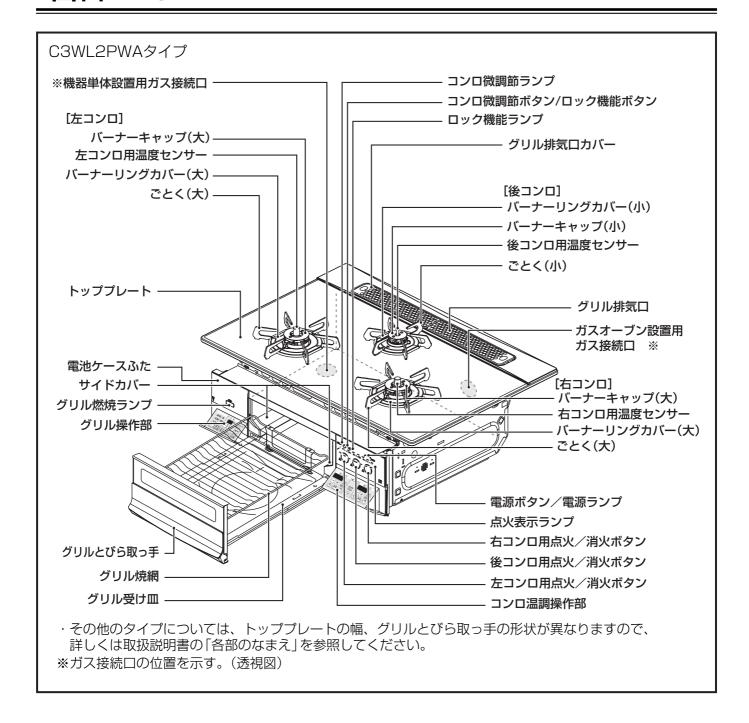

設置前の注意

◎設置する機器の確認

・設置する機器が、ご使用になる目的、用途に適合していることを確認してください。

⚠注意

銘板(電池ケースふた裏面に貼付)に表示してあるガスに適合してい ることを確認する。(取扱説明書の8ページを参照してください。)


必ず守る 火災・不完全燃焼・爆発着火のおそれや、機器が故障する原因にもなります。

ガス種の異なる地域へ転居した場合は、部品交換や調整が必要のた め注意する。

必ず守る 爆発や不完全燃焼の原因になります。

この機器は家庭用の調理以外の用途には使用できないため、用途を 確認し設置する。

ぬず守る 火災・不完全燃焼・機器の故障の原因になります。

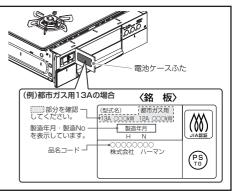

◎設置場所の確認

・設置場所を決めるときは、次の事項をよく確認してから決めてください。

⚠注意

必ず守る

必ず守る

禁止

必ず守る

設置するガス機器および同一室内に設置してある他のガス機器のガス消費量に対し、十分な換気設備がある場所に設置する。 他のガス機器と同時に使用した場合、不完全燃焼による一酸化炭素中毒のおそれがあります。

必ず守る 設置場所を決めるときは、お客さまとよく相談し、安全な場所で、周囲に危険物・可燃物などがなく、 火災の危険がない場所に設置する。

水平で丈夫な場所に設置する。 必ず守る

> 保守メンテナンススペースが確保されていることを確認する。 <u>設置後、トラブルの原因になったり、点検・修理に支障をきたします。</u>

引火性の危険物(ガソリン・灯油・ベンジン・接着剤など)や、業務用薬品(アンモニア、硫黄、塩素、 エチレン化合物、酸類などの腐食性薬品) を周囲で保管したり、取り扱う場所には設置しない。 禁止

ガス機器は、ガス工作物、電気工作物などの他の設備に悪影響を与えない位置に設置する。

棚の下など落下物の危険がある場所や樹脂製の照明器具、ガス湯沸器の下には設置しない。 火災のおそれや思いがけない事故の原因になります。 禁止

この機器は家庭用のため、業務用として使用する場 所に設置すると著しく機器の寿命が短くなります。

コンロ下部キャビネット裏側は、外部から 風などの影響を受けない構造にする。 ・右図のようにガス配管貫通部など建物構造上内 気と外気がつながり、図1のような異常な空気

の流れが起こるのでキャビネットに背板をもう けるか、図2のように仕切板※(ベニヤ板など) により機器の後方をふさいでください。

(仕切板設置例) ↑空気の流れ ガス管 キャビネット背板 または仕切板* (ベニヤ板など)_/ 図 1 図 2

<u>コンロの炎がゆらいだり、消えたり異常燃焼や機器焼損のおそれがあります。</u>

※別売の仕切板セット(DP0723、DP0724)を用意しています。仕切板セットのお求めは、お買い上げの 販売店または、弊社(取扱説明書の裏表紙連絡先参照)に連絡してください。

機器側面 ワークトップの前面部と機器の間を化粧板などで閉塞しない。 禁止

- ・上記のほか設置場所について、次のことを守ってください。
 - ・冷暖房装置の吹き出し口近くや、強い風が吹き込む場所に設置しない。
 - ・奥行き600mm以上のワークトップに設置する。

機器の設置

◎防火上の離隔距離

- ・機器を設置する周囲の壁などが、防火上安全 な場所かまたは、防火上有効な間隔を確保す ることが出来る場所に設置してください。
- ・この機器は防火性能評定品です。

⚠注意




周囲の障害物、可燃物との離隔距離が確保 されていることを確認する。


^{必ず守る} 火災のおそれがあります。

※機器の周囲の可燃物(可燃材料、難燃材料または、準不燃材による仕上げをした建物の部分も含む) とは、トッププレート上部に貼り付けの防火性能評定シールに基づき下図の離隔距離を確保してく ださい。

機器の周囲が可燃物の場合

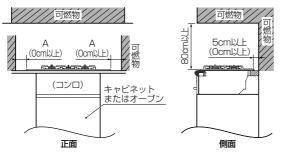

レンジフードおよび不燃材の場合

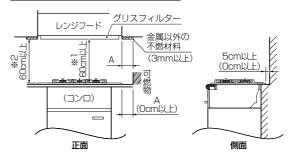

A寸法

60cm幅タイプ: 15cm以上 75cm幅タイプ: 7.5cm以上

- ※()内は、周囲の壁が不燃材料で有効に仕上げた部分もしくは、防熱板を取り付けたときの寸法です。
- ※1 レンジフードファン以外の場合は80cm以上。
- ※2 不燃材料がない場合は80cm以上。
- ◎上記離隔距離がとれない場合や、仕上げの構造がわからない場合は、必ず防熱板による防火 措置を行ってください。(下記参照)

⚠注意





防熱板(別売品)は、必ず指定のものを使用する。

防熱板に同こんされている「取付説明書」に従って正しく取り付ける。 防熱板を取り付けないと、火災のおそれがあります。

- ・防熱板は60cm幅タイプは4種類、75cm幅タイプは5種類用意しています。
- ・用途に適した防熱板を選んでいただき、正しく取り付けてください。
- ※取り付け方法は別売の防熱板に同こんされている「取付説明書」をご覧ください。

	コード番号	高さ	幅(mm)	備考		
1	DP0128	590	535	共用		
2	LP0130	590	600	60cm幅タイプ用		
	LP0131	590	750	75cm幅タイプ用		
3	DP0129	550	900	共用		
4	LP0117	550	150	75cm幅タイプ用		
⑤	DP0101	90	600	60cm幅タイプ用		
	DP0104	90	750	75cm幅タイプ用		

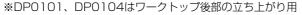

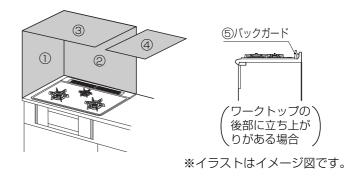

防熱板のお求めは、お買い上げの販売店または、弊社(取扱 説明書の裏表紙連絡先参照)にお問い合わせください。


◎ワークトップおよびキャビネットについて

- ・ワークトップ材は熱硬化性樹脂化粧板(JIS K6903)または同等以上の材料としてください。
 - ・ワークトップの表面が二ス引きのものは変色しますので使用しないでください。
- ・機器を組み込むために、下図の寸法穴に加工してください。
 - ・穴あけ寸法は、公差内になるように加工してください。公差外になると取り付けができなくなります。

⚠注意



45mmを超える厚いワークトップには設置しない。 ワークトップの温度が上がり焼損のおそれがあります。

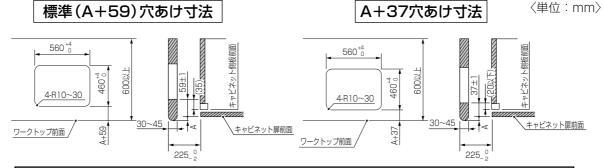

穴あけ寸法はA+59が標準です。ただし、設置フリータイプですのでワークトップ 穴あけ寸法はA+59、(A+45) A+37のどちらでも設置できます。

◎機器の取り付け


電池ケースふた

グリル燃焼ランプ 換気連動発光部

グリル操作部


・ビルトインコンロ単体で設置する場合

[標準設置図・機器寸法図]

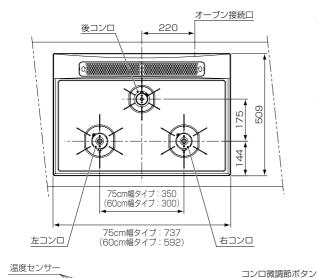

- ※図は75cm幅タイプです。
- ※その他のタイプについても、トッププレート幅、グリルとび ら取っ手の形状が異なりますが、設置寸法は同じです。
- ※《 》内の寸法はA+37設置寸法です。

〈単位:mm〉

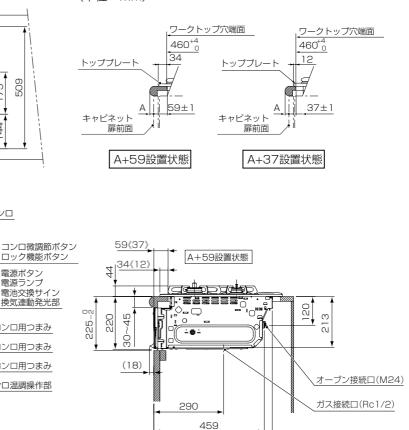

492

電源ボタン 電源ランフ 電池交換サイン

右コンロ用つまみ

後コンロ用つまみ

左コンロ用つまみ

コンロ温調操作部

ڗۛ۠ٚٚٚ۠ۄؖڴؖ

205

ガス接続口

(本体寸法)598


換気連動発光部

作 業 丰 説 眀 順 図 1.機器側ガス接続口の接続ふたの取り外し ガス接続口位置 Oリング は3ページ参照 ・機器底部左側のガス接続口に取り付けてある接続ふた(ネ ガス接続ふた ジ3本)と0リングを取り外してください。 取付ネジ (本体底部左側) 取り外した接続ふた・ネジは不要です。 2. 前面パネル包装材の取り外し

・前桟パットを手前に引き抜いてください。

お願い

テープはがしシート・発泡シートは、機器本体のはめ 込みが終わるまで、取り外さないでください。 取り外すと、各操作部パネル・電池ケースふたが開き、 設置時にキズがついたり、破損する原因になります。

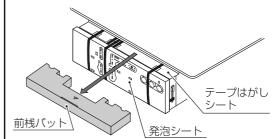

3. 機器本体のはめ込み

- ・機器中央部の設置用取っ手を持ち、機器本体をキャビネッ トにはめ込んでください。
 - ※上部左右の枠を持たないでください。(75cm幅タイプ) ※はめ込み時はワークトップやパネルなどをキズつけない ように注意してください。

⚠注意




絶対にガス配管やバーナーなどを持たない。 ガス漏れや異常燃焼の原因になります。



機器を設置したあと、設置用取っ手を手前に倒す。

お願い

テープはがしシート・発泡シートは、機器本体のはめ 込みが終わるまで、取り外さないでください。 取り外すと、各操作部パネル・電池ケースふたが開き、 設置時にキズがついたり、破損する原因になります。

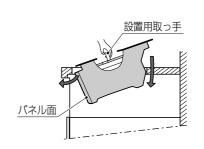




4. テープはがしシート・発泡シートの取り外し

- ・テープはがしシートの両端の①を持ち、テープが機器前桟 部よりはがれるまで引き出す。
- ・テープはがしシート②に持ち替えて前面テープを引き出し 右図 b)の状態にする。
- ・機器下面のテープ・操作部パネルのテープを取り外す。

発泡シートは無理に取り外さないでください。 <u>各操作部パネル・電池ケースふた</u>のツメが変形したり 破損する原因になります。

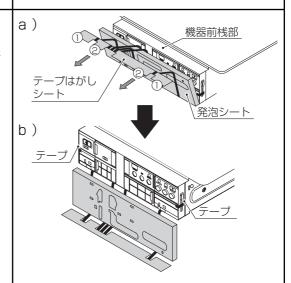

作

・サイドモールをパネル両サイドの凸部 (切り込み) にまっす ぐに差し込み、奥にあたるまで差し込んでください。

丰

順

・サイドモールは、(左)(右)がありますので、右図のとおり 取り付けてください。

サイドモールの取り付け忘れに注意する。


業


6. パネルキズ防止材の取り外し

・左右操作部パネル下面内側に貼り付けている、パネルキズ 防止材とグリル前面にあるグリル入口パットを取り外す。

お願い


・パネルキズ防止材を必ず取り外してください。 取り付けたまま左右操作部パネルを閉めると、ツメな どが破損や変形の原因になります。

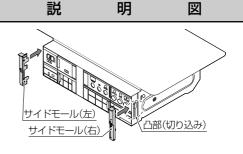

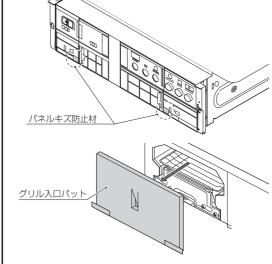

7. 各操作部パネル・電池ケースふたの取り付け

・各操作部パネル(3カ所)・電池ケースふた(1カ所)を矢印の方向に回転させ、はめ込んでください。

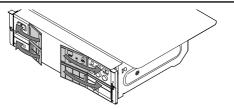

各操作部パネル・電池ケースふたの取り付け後、必ず確認してください。

⚠注意

全 各操作部パネル・電池ケースふた取り付け後、コンロ・グリル操作部パネル周辺に「浮き」がないことを必ずする。

[浮き]があると煮こぼれが機器内部に浸入し、故障の 原因になります。

「浮き」がある場合は、コンロ・グリル操作部パネルを 押して開け、正面・側面も確認する。

電池ケースふた取り付け後、電池ケースふた裏面にストッパーバネがツメ部に取り付けていることを確認する。

図 ストッパーバネを取り付けないと、電池ケースふたが 90°以上開き、グリル扉にキズがつく原因になります。

正しく取り付けられた図



ストッパーバネ がツメ部から外 れている状態



ストッパーバネをツメ部 ストッパーバネに取り付ける場合
ストッパーバネを図のように押し込み、電池ケースふたを閉めてください。再度、電池ケース ふたを開いて、ストッパーバネがツメ部に取り付けられている

パネル「浮き」確認位置

ことを確認してください。

作 業 丰 説 順 明 図 本体固定ネジ 8. 機器本体の固定 ・機器本体の位置決めは、機器本体側面の本体固定ネジ(4本) でワークトップに固定してください。 ※機器前面とキャビネット前面とのおさまり具合を確認しな がら位置決めを行ってください。

[部品の取り付け]

順 図 トッププレート固定用ネジ 1. トッププレートの取り付け バーナーリング(大) 1. 機器本体後部に止めてあるトッププレート固定用ネジ(2) 本)を外してください。 裏面突起部 (2力所) (このネジは3.で使用します。) 2. トッププレートを水平に保ちながら機器本体にかぶせます。 バーナーリングとバーナーを合わせながらトッププレート を取り付けてください。 バーナー(大) トッププレート裏面突起部がトッププレート固定バネに確 バーナー リング(小) 実に固定するように、トッププレート手前部を押さえてく バーナー リング(大) ださい。 3. 1.で外したトッププレート固定用ネジで、トッププレート を固定してください。 バーナー<u>(小)</u> バーナー(大) ドライバーは必ず手動ドライバーを使用してください。 電動ドライバーではネジが利かなくなります。 トッププレート 裏面突起部 お願い ・トッププレートの取り付けは確実に行い、浮きがないこ 固定バネ とを確認してください。 ・トッププレート枠下部周囲に取り付けてあるシールパッ イラストは、75cm幅タイプです。 キンが外れたりしていないか確認してください。 トッププレート枠 シールパッキン


トッププレート取り付け後、必ず確認してください。

⚠注意



トッププレート取り付け後、バーナーリングの 必ず守る「浮き」がないことを必ず確認する。

<u>「浮き」があると煮こぼれが機器内部に浸入し、故</u> 障の原因になります。

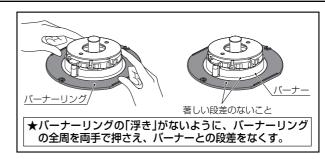


イラストは、75cm幅タイプです。



トッププレート取り付け後、バーナー用パッキン がはみ出ていないことを必ず確認する。

はみ出ていると、バーナーの炎によりバーナー用 パッキンに異常をおこすおそれがあります。

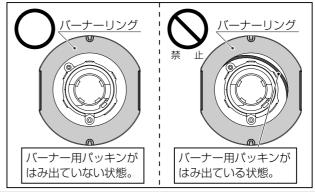

作 業 丰 説 明 順


2. バーナーキャップ・バーナーリングカバー・ごとく・ グリル排気ロカバーの取り付け

・バーナーキャップ・バーナーリングカバー取り付け後、ご とく・グリル排気口カバーを正しく取り付けてください。

◎バーナーキャップの取り付けかた

- ・図のようにバーナーキャップの爪部が、点火プラグの真上 にくるように合わせ、取り付けてください。
 - (点火プラグに衝撃をあたえないようにしてください。)
- ※左右コンロ用は、バーナーキャップに『H』マークを表示し ています。
- ※左右コンロの『H』マークは、ガス種・仕様により、異なり ます。

⚠注意

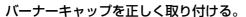

誤った取り付けかた(浮き、裏返しなど)で使用すると、

- ^{必ず守る} ・点<u>火しない場合があります。</u>
 - ・炎のふぞろいや逆火で不完全燃焼、一酸化炭素中 毒のおそれやバーナーキャップが変形する原因に なります。
 - ・機器の中に炎がもぐりこんで、焼損する原因にな ります。
 - ・誤セットのまま使用すると、機器寿命が短くなります。

◎バーナーリングカバーの取り付けかた

・バーナーリングカバーのママークを手前にし、欠き部前後 2カ所をバーナーリングの凹部前後2カ所に入れて、正し く取り付けてください。

◎ごとくの取り付けかた

- ・ごとくは内側の凸部2カ所を、バーナーリングカバーの欠 き部前後2カ所に入れて、正しく取り付けてください。
- ※バーナーリングは、トッププレートに固定されています。

⚠注意




ごとくとバーナーリングカバーは、正しく取り付ける

誤った取り付けかた(浮き、裏返しなど)で使用する 必ず守る と、鍋の転倒によるやけど・点火不良・不完全燃 焼・変形の原因になります。


また、取り付けの際に衝撃を加えると、トッププレ ートにキズがつくおそれがあります。


◎グリル排気ロカバーの取り付けかた


・グリル排気口カバーをグリル排気口の枠に合わせて取り付 けてください。

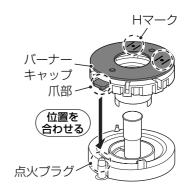


义

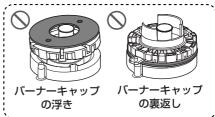

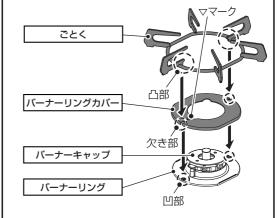

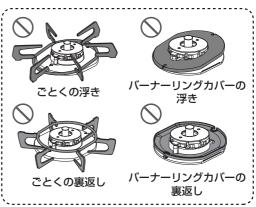

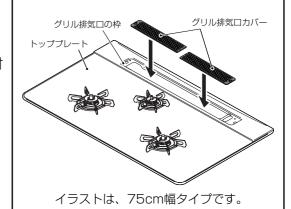

作 業 丰 説 明 順 図 1. 3. 乾電池の取り付け アルカリ乾電池(単1形:1.5V)を2個使用します。 ・乾電池の寿命は、およそ1年がめやすです。 (付属の乾電池は工場出荷時に納められたもので、自然放電の (押す) 開く ため、寿命が短くなっている場合があります。) グリル操作パネル [電池ケースの取り外しかた] 2. 1. グリル操作パネルを押して開ける。 2. 電池ケースふたの左側面の 🖵 部に指を引っかけ、電池ケ 開く 一スふたを開ける。 3. 電池ケース前面にある上下の凸部をつまみ、電池ケースを 引き出す。 ※電池ケースは落下防止のため、途中で止まる仕様になっ 3. ています。 [乾電池の取り付けかた] 4. 乾電池 (2個) の⊕⊖を確かめ、電池ケースに組み込む。 ⚠注意 乾電池の⊕⊖方向は間違えない。 4. Θ \oplus 点火できなくなります。 [電池ケースの取り付けかた] 5. 電池ケースを元の位置に戻す。 \oplus ※カチッと音がするまで、しっかり奥まで押し込んでくだ さい。 5. 6. 電池ケースふたとグリル操作部を元通りに閉める。

お願い

- ・電池ケースに水などの異物が入った場合は、ふき取って きれいにしてください。
- 電池機能不良の原因となります。
- ・電池ケースふたは約90°まで開きます。 それ以上は無理に開かないでください。 ふたが破損する原因になります。

乾電池取り付け後、必ず確認してください。

⚠注意



乾電池取り付け後、電源ボタンを押し電源が入ることを確認する。

電源が入らない場合は、コンロ操作部のパネルが正しく取り付けされていないおそれがあります。

作 業 手 順

(品名コードの末尾が \bigcirc OE \cdot OOED \cdot OOES \cdot OOESDタイプのみ)

4. レンジードファンの赤外線信号の動作確認

- ・コンロ操作部で点火操作して、レンジフードファンの連動 を確認してください。
- ・レンジフードファンが動作しない場合は、下記操作を行ってください。

[設定を変更する場合]

- 1. 機器本体より乾電池を抜いてください。 P11ページ「乾電池の取り付け」を参照してください。
- 2. コンロ操作パネルを押して開ける。 コンロ操作部の右側面の下部に指を引っかけ、コンロ操作 パネルふたを矢印の方向に回転させて開ける。
- 3. 後コンロの点火/消火ボタンの上の ① ~ ③ の切替スイッチで②または③に設定してください。 (出荷時は①に設定されてます。)
- 4. コンロ操作部・コンロ操作パネルを元通りに閉じてください。
- 5. 乾電池を機器本体に戻してください。
- 6. コンロ操作部で点火操作して、レンジフードファンの連動 を確認してください。
 - ※再度設定をやり直す場合は、1. の手順から行ってください。



グリルとびらを取り付ける前に調整する。

グリル扉や操作部パネルにキズがつく場合があります。



設定を変更する場合は、必ず乾電池を抜いて設定し てください。

^{必ず守る} 切替スイッチを変更しても、設定はされません。

②~③のいずれかに

切り替える

出荷時

説

2.

押す

000

明

コンロ操作部

. コンロ操作パネル

開く


义

開く

0.0000


5. グリルとびらの取り付け


- 1. グリル受け皿を引き出し、グリル焼網・焼網パット・チラシ・ポリシートを取り外す。
- 2. グリルとびらの溝部 (2カ所) に、グリルスライド枠の凸部 (2カ所) を差し込む。
- 3. とびらの下部を『カチッ』と音がするまで押す。
 - ※グリル焼網を取り付けた状態では、グリルとびらは取り 付けできません。

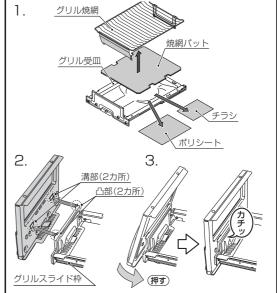

6. サイドカバーの取り付け

- 1. 奥のフックに、切り欠き部を差し込む。
- 2. 手前のフックに穴部を引っかける。
 - ※サイドカバーは、(左)(右)がありますので、注意してく ださい。指かかり側に左または右と表示しています。
 - ※図は、サイドカバー(左)の場合です。サイドカバー(右) も同様に取り付けてください。

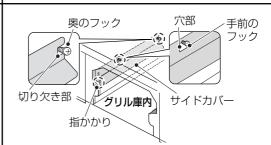


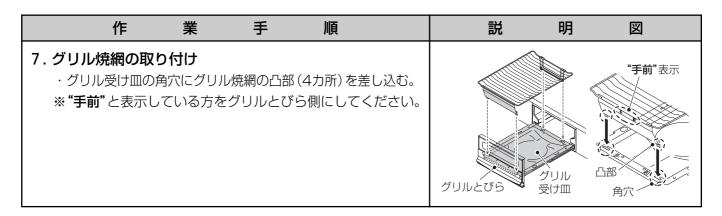

◎ビルトインコンロとビルトイン形ガスオーブンをセットで設置する場合


・オーブンのタイプは、ワークトップ穴あけ寸法に関係なく、A+37仕様 (Vタイプ) になります。 オーブンの仕様を確認のうえ設置してください。詳しくはオーブン側の「工事説明書」を参照してく ださい。

[標準設置図・機器寸法図]

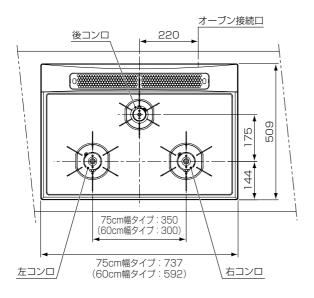

- ※図は75cm幅タイプです。
- ※その他のタイプについても、トッププレート幅、グリルとびら取っ手の形状が異なりますが、設置寸法は同じです。
- ※《 》内の寸法はA+37設置時(コンロ部)の寸法です。
- ※オーブン設置寸法は、オーブン側の「工事説明書」を参照してください。

<単位:mm>

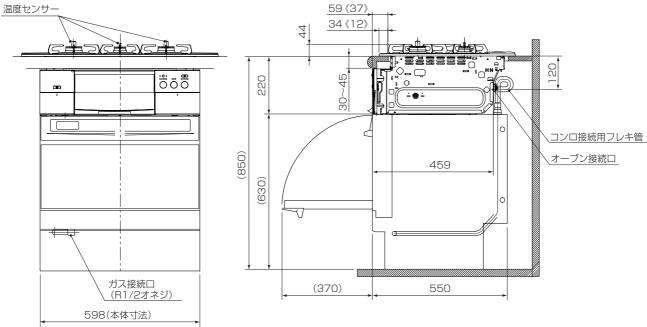

[取り付け前の準備]

作業手順	説 明 図
1. ビルトイン形ガスオーブンが設置されていることを確認する	
 2. グリル排気口ちり受け、グリル排気筒の取り外し ・グリル排気口ちり受け(ネジ1本、黒色)、グリル排気筒(ネジ2本)を取り外してください。 取り外したグリル排気筒・グリル排気筒取付ネジはガス接続後、再度使用します。排気口ちり受けは不要です。 ※イラストはわかりやすくするために、透視図にしています。 	グリル排気筒 取付ネジ グリル排気口 ちり受け取付ネジ グリル排気口 ちり受け
3. 仕切板(右)・(左)の取り外し ・仕切板(左)(ネジ2本)・仕切板(右)(ネジ2本)を取り外してください。 取り外した仕切板(右)・仕切板(右)取付ネジはガス接続後、再度使用します。 仕切板(左)・仕切板(左)取付ネジはオーブン排気筒の形状によって再度使用する場合があります。(18ページ参照) ※イラストはわかりやすくするために、透視図にしています。	仕切板(左)取付ネジ 仕切板(右)取付ネジ 仕切板(右)
4. 閉塞栓の取り外し	閉塞栓押え取付ネジ 閉塞栓押え板 閉塞栓 接続継手
5. 前面パネル包装材の取り外し ・前桟パットを手前に引き抜いてください。 お願い ・テープはがしシート・発泡シートは、機器本体のはめ込みが終わるまで、取り外さないでください。 取り外すと、各操作部パネル・電池ケースふたが開き設置時にキズがついたり、破損する原因になります。	前桟パット
6. ビルトイン形ガスオーブンの作業	この作業はビルトイン形ガスオーブン側に 付属されている「工事説明書」を参照して 行ってください。

[ビルトインコンロとビルトイン形ガスオーブンの組み合わせ作業]

作 丰 説 業 順 明 図

1. コンロ機器本体のはめ込み

- ・機器中央部の設置用取っ手を持ち、機器本体をキャビネッ トにはめ込んでください。
 - ※上部左右の枠を持たないでください。(75cm幅タイプ) ※はめ込み時はワークトップやパネルなどをキズつけない ように注意してください。

_____ コンロをはめ込む前に、オーブン側のコンロ接続用フレキ 管を右図のような形状・寸法に曲げてください。

⚠注意

絶対にガス配管やバーナーなどを持たない。 ガス漏れや異常燃焼の原因になります。



機器を設置したあと、設置用取っ手を手前に倒す。

お願い

-プはがしシート・発泡シートは、機器本体のはめ 込みが終わるまで、取り外さないでください。 取り外すと、各操作部パネル・電池ケースふたが開き、 設置時にキズがついたり、破損する原因になります。

設置用取っ手 コンロ接続用 フレキ管 パネル面 (80)



2. テープはがしシート・発泡シートの取り外し

- ・テープはがしシートの両端の①を持ち、テープが機器前桟 部よりはがれるまで引き出す。
- ・テープはがしシート②に持ち替えて前面テープを引き出し 右図 b)の状態にする。
- ・機器下面のテープ・操作部パネルのテープを取り外す。


お願い


・発泡シートは無理に取り外さないでください。 各操作部パネル・電池ケースふたのツメが変形したり 破損する原因になります。

3. サイドモールの取り付け

- ・サイドモールをパネル両サイドの凸部(切り込み)にまっす ぐに差し込み、奥にあたるまで差し込んでください。
- ・サイドモールは、(左)(右)がありますので、右図のとおり 取り付けてください。

サイドモールの取り付け忘れに注意する。

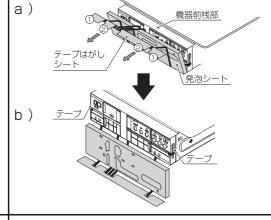

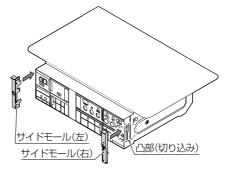

作 業 丰 順 説 明 図 4. パネルキズ防止材の取り外し ・左右操作部パネル下面内側に貼り付けている、パネルキズ 防止材とグリル前面にあるグリル入口パットを取り外す。 お願い パネルキズ防止材 ・パネルキズ防止材を必ず取り外してください。 取り付けたまま左右操作部パネルを閉めるとどが破損や変形の原因になります。 グリル入口パット 5. 各操作部パネル・電池ケースふたの取り付け ・各操作部パネル(3カ所)・電池ケースふた(1カ所)を矢印 の方向に回転させ、はめてください。

各操作部パネル・電池ケースふたの取り付け後、必ず確認してください。

⚠注意

各操作部パネル・電池ケースふた取り付け後、コン ロ・グリル操作部パネル周辺に「浮き」がないことを ^{必ず守る} 必ず確認する。

> <u>「浮き」があると煮こぼれが機器内部に浸入し、故障の</u> 原因になります。

「浮き」がある場合は、コンロ・グリル操作部パネルを 押して開け、正面・側面も確認する。

電池ケースふた取り付け後、電池ケースふた裏面にスト ッパーバネがツメ部に取り付けていることを確認する。 ストッパーバネを取り付けないと、電池ケースふたが

90°以上開き、グリル扉にキズがつく原因になります。

正しく取り付けられた図



ストッパーバネ がツメ部から外 れている状態



コンロ操作部パネル グリル操作部パネル パネル「浮き」確認位置

押し位置

コンロ・グリル操作部パネルの押し位置を指で押さえ、「浮き」

グリル操作部パネル

をなくす。

に取り付ける場合 し込み、電池ケースふたを閉め てください。再度、電池ケース ふたを開いて、ストッパーバネがツメ部に取り付けられている ことを確認してください。



コンロ操作部 パネル

_ 押し位<u>置</u>

作 業 丰 順 説 明 図 本体固定ネジ 6.機器本体の固定 ・機器本体の位置決めは、機器本体側面の本体固定ネジ(4本) でワークトップに固定してください。 ※機器前面とキャビネット前面とのおさまり具合を確認しな がら位置決めを行ってください。 イラストは、75cm幅タイプです。

7. オーブンとコンロのガス接続

・オーブン側に組み付けてあるコンロ接続用フレキ管をコン 口側の接続口と接続してください。

接続の方法は、18ページ(ビルトインコ ンロとビルトイン形ガスオーブンとの接続 方法)を参照してください。

作 業 丰 順

8. オーブン排気筒 (オーブン側の付属部品) の取り付け

・オーブン排気筒上部のツバ部(穴)をコンロ側突起部に差し 込みながら、オーブン後側の排気出口に確実に差し込んで ください。

※イラストはわかりやすくするために、透視図にしています。

・オーブンの種類によって、オーブン排気筒の形状が異な

オーブン排気筒によって、仕切板(左)の必要性が変わり ますので、注意してください。

□ ふくらみなし





③ 片側ふくらみ


1.

2.


仕切板(左) 取付ネジ

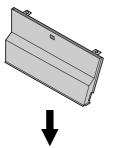

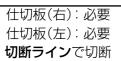

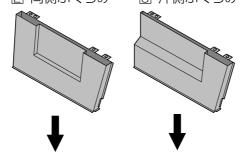

仕切板(右): 必要 仕切板(左):不要

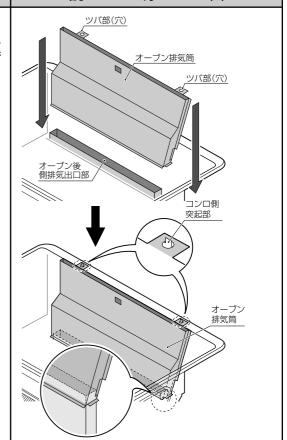

切断ライン

仕切板(左)

図

仕切板(右) 取付ネジ

_ 仕切板(右)

明

図

説

9. 仕切板(右)、仕切板(左)の取り付け

- 1. オーブン排気筒形状が上記[1] [ふくらみなし] の場合
 - ・仕切板(左)を切断ラインに沿って、ニッパーで切り取 り、元通りに仕切板(左)・仕切板(左)取付ネジを取り 付けてください。

切り取った仕切板は不要です。

- ・元通りに、仕切板(右)・仕切板(右)取付ネジを取り付 けてください。
- 2. オーブン排気筒形状が上記[2] [両側ふくらみ]、[3] [片側ふ くらみ] の場合
 - ・元通りに、仕切板(右)・仕切板(右)取付ネジを取り付 けてください。

|仕切板(左)は不要です。

※イラストはわかりやすくするために、透視図にしています。

10.グリル排気筒の取り付け

バー・グリルとびらの取り付け

・元通りにグリル排気筒(ネジ2本)を取り付けてください。 ※イラストはわかりやすくするために、透視図にしています。

⚠注意



グリル排気筒を確実に取り付ける

グリル排気筒が確実に取り付けられていないまま使用すると 必ず守る機器が正常に機能しない場合や、機器損傷の原因になります。

グリル排気筒 グリル排気筒 取付ネジ

仕切板(右) 取付ネジ

仕切板(右)

[部品の取り付け]

作 業 丰 順 説 明 取り付け方法は、9~13ページ([部品の 1. トッププレート・バーナーキャップ・バーナーリングカ 取り付け])の項を参照してください。 バー・ごとく・グリル排気口カバー・乾電池・サイドカ

—17**—**

[レンジードファンの赤外線信号の動作確認]

(品名コードの末尾が○○E・○○ED・○○ES・○○ESDタイプのみ)

	作	業	手	順		説	明	図
・コンロ操 認してく7		〈操作して、	レンジフー	-ドファンの)連動を確	レンジフードフ 12ページ([設定 参照してください	Eを変更す.	∈しない場合は る場合]) の項を

ガス接続・ガス配管工事

◎ガス接続

禁止

禁止

・ビルトインコンロとビルトイン形ガスオーブンとの接続方法(コンロ接続用フレキ管)

⚠注意

コンロ接続用フレキ管にOリングがついていることを必ず確認する。

※万一、なくなった場合やキズついた場合は、オーブン側に予備用としてOリングが入っていますので、 使用してください。

※コンロ部の取り替え時は、Oリングを新しいものに取り替えてください。

禁止
□ コンロ接続用フレキ管は斜めに挿入しない。

Oリングは複数個入れない。

※斜めに挿入すると0リングがキズついたり、かみ込んだりしますので、必ず平行に挿入してください。

国定金具のスリット穴の中に、接続継手とコンロ接続用フレキ管ナットのツバ部が入っていることを必ず 確認する。

コンロ接続用フレキ管のナットは、一定量圧縮するとそれ以上回らなくなるので無理に回さない。

コンロ接続用フレキ管は、ねじったり、繰り返し曲げたり、衝撃を与えたりしない。

上記項目を守らなかった場合、ガス漏れの原因になります。


作業手順	説 明 図
■接続部の構造 接続継手ツ/ 接続継手 コンロ側◆	/ TNP
1. オーブン側に組み付けてあるコンロ接続用フレキ管のナット部を矢印方向へ移動させてください。	**************************************
2. 挿入部を接続継手と平行に奥まで確実に挿入してください。	
3. 手じめで接続用フレキ管のナットを回し、ナットツバ部 と接続継手ツバ部が合うまでしめ込んでください。	しめ込み方向
4. ナットと接続継手の両方のツバ部が固定金具のスリット 穴に入るように固定金具をはめ込んでください。 ※固定金具はナットのゆるみを止めるもので固定金具のスリット穴の中に接続継手とナットのツバ部が入っていることを確認してください。	スリット穴 固定金具 (オープン側に同こん) 接続継手ツバ部 ナットツバ部

◎ガス配管工事

- ・機器を設置する場所にガス栓がない場合や、あっても適切でない(位置・口径)場合は、 新設または交換をしてください。
- ・ガス接続方法

[ビルトインコンロ単体で設置する場合]

- ・ガス接続は金属管または金属可とう管を使用してください。
- ・ガス接続はRc1/2(PTメネジ)です。

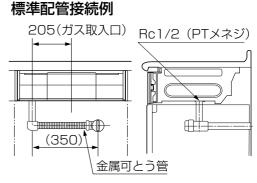

[ビルトインコンロとビルトイン形ガスオーブンをセットで設置する場合]

・ガス接続口、配管工事は、オーブン側の「工事説明書」を参照してください。 すでにオーブンが設置されている場合は、18ページのガス接続に従ってガス接続してください。


・接続・工事後のガス漏れ確認

[機器のガス接続が完了している場合]


・検圧口(コンロとオーブンをセットで設置した場合は、オーブンまたはコンロの検圧口)に圧力計を接続し、ガス栓を開いて一旦ガス圧を加えたあと、ガス栓を閉めて圧力計の指示が下がらないことを確認してください。

[機器のガス接続ができていない場合]

・検圧口に接続したゴム管から空気を吹き込み、圧力が逃げないようにゴム管を圧力計につなぎ替えて、圧力計の指示が下がらないことを確認してください。

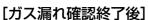

- ・検圧口ネジは確実に取り付けてください。
- ・ビルトインコンロ側で検圧した場合は、必ず付属のアルミパッキンと取り替えてください。
- ・検圧口ネジを取り付け後に検圧口部からのガス漏れがないことを確認してください。

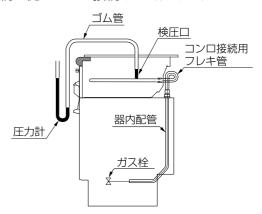

試運転

- ・取扱説明書の「使いかた」に基づいて試運転を行ってください。
- ・試運転終了後、長期間使用しないときはガス栓を閉め乾電池を抜いておいてください。

チェックリスト

	点検項目	点 検 内 容	参照ページ	チェック		
	ガ ス 種	銘板は使用するガス種に適合していますか。	4			
	同こん部品	正しく取り付けられていますか。また不足はありませんか。	2 · 7~13			
	可燃物との離隔距離	可燃物との離隔距離、火災予防上の措置は十分ですか。	5			
機	設 置 条 件	障害物などとの離隔距離は十分ですか。	5			
部お	保守・管理上の空間	点検・修理に必要な空間はありますか。	4			
機器およびその周辺	水 平 設 置	水平に設置されていますか。	4			
マ	安 定 設 置	強固に設置され、ガタツキはないですか。	4			
の周	操作部パネル	コンロ・グリル操作部パネルに「浮き」はありませんか。	8			
迈	電池ケースふた	ケースふた 電池ケースふた裏面に、ストッパーバネが取り付けられていますか。				
	シールパッキン	シールパッキンが外れていないか確認してください。	9			
	電 源 ボ タ ン	機器の電源ON・OFFの確認をしましたか。	11			
	給 排 気	4				
ガ	ス接続・ガス配管工事	接続は正しく施工され、ガス漏れはありませんか。	18~19			
ラ	ベ ル 貼 付	接続具の施工者ラベルおよび連絡先のステッカーを貼り付けましたか。	_			
そ	の他	グリル・オーブン庫内に同こん物が残っていませんか。	_			